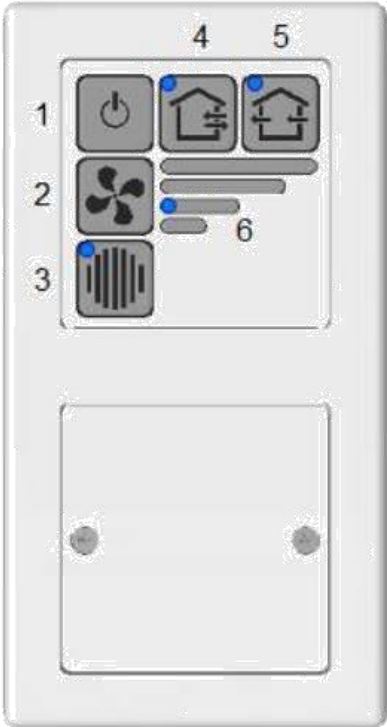


Návod k ovládání rekuperačních výměníků SEVi 160 – ovladač SEC-Basic

	1 Vypnout/zapnout:	<p>Při vypnutí ventilátor ještě krátkou chvílí dobíhá, než se úplně zastaví.</p>
	2 Volba stupně výkonu:	<p>Opakovaným stisknutím dochází k přepínání výkonu mezi stupni 1 – 4. Aktuální nastavení stupeň je vysvícen na LED displeji.</p>
	3 Signalizace výměny filtru	<p>Po dosažení intervalu pro výměnu Filtru se rozsvítí LED kontrolka. Proveďte výměnu předepsaného filtru, Stiskněte klávesu č. 3 asi na 5 vteřin, LED kontrolka se opět vypne.</p>
	4 Provoz rekuperace:	<p>Modus zpětného získávání tepla, běžný provoz je ve stupních výkonu 1 – 4.</p>
	5 Provoz provětrávání bez rekuperace	<p>Při aktivaci se systém automaticky Přepne do aktivního režimu provětrávání, který umožňuje větrání místnosti bez nutnosti otevírat okna. Tato funkce automaticky přepne Na nejvyšší stupeň výkonu 4.</p>
	Funkce pro usínání:	<p>Ovladač Basic umožňuje funkci „klidného usínání“. Systém se na 60 minut vypne a opět po uplynutí času zapne. Stiskněte současně tlačítko č. 3 a č. 5 na cca. 3 vteřiny. Po tomto úkonu svítí pouze LED ukazatel nastaveného provozu (4 nebo 5). Funkci „klidného usínání“ přerušíte stiskem tlačítka (2),(4) nebo (5)</p>